

CSPペンダント

取り扱い説明書

製品構成
4個となります



③ACアダプター
100V-12V1.0A

①コントローラー
及び調整吊り金具




②CSP灯体




④フルカラーリモコン


基本設置

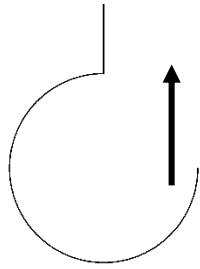


コントローラー上面の
ワイヤループを
吊り元に掛けます
その際簡単に外れない様に
吊り元は上向きで
お願いいたします

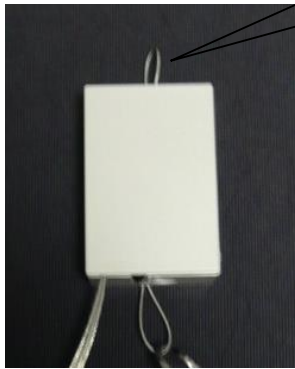

フルカラーリモコン受光部
ここに向けてリモコンを
操作してください

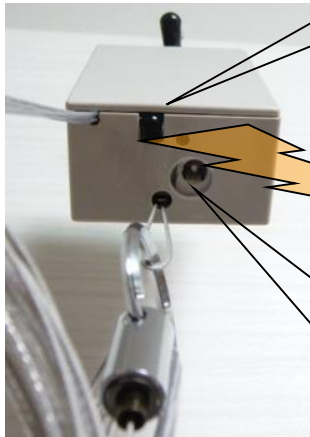

ACアダプター接続ソケット
1.2VDC

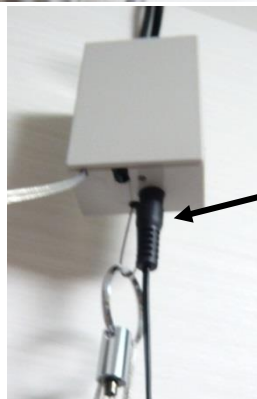



高さ調整 1

先ず最初にスパイラルチューブを外し
ステンレスワイヤーの余剰をと、
信号線のテフロンワイヤーを自由に
します。


調整吊り金具でCSPの重量を
支えるステンレスワイヤー
の長さを調整します

調整吊り金具の突起を押し縮め
ステンレスワイヤーのロックを
外し上下の調整をする


信号線のテフロンワイヤー
4本がが余ります

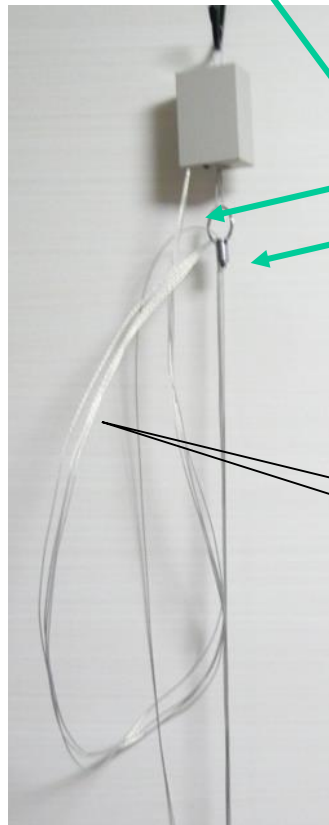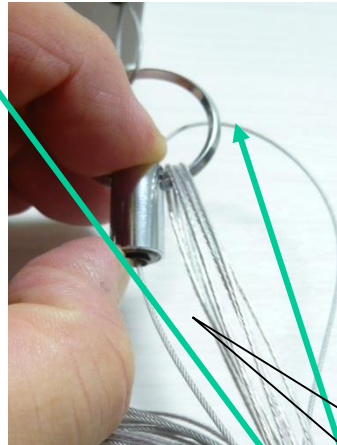

高さ調整 2

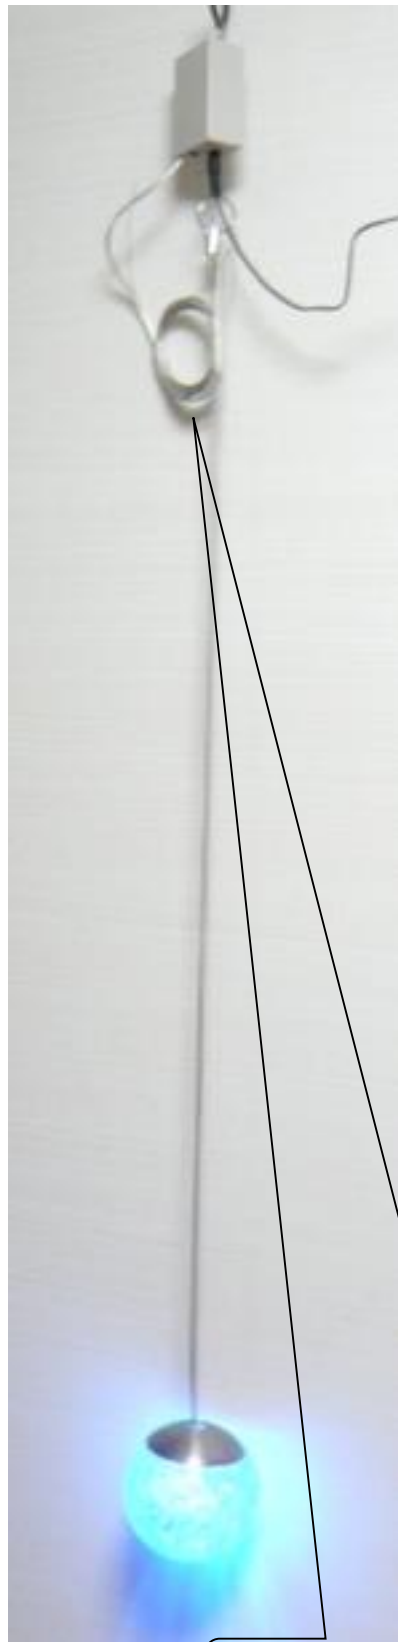

ステンレスワイヤーの長さ
に合わせてテフロンワイヤー
を絡め取ります

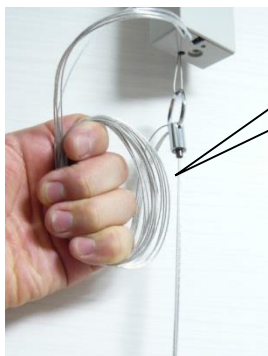

吊り金具から下がるワイヤー
にスパイラルチューブを
巻き付けます



コントローラーへ繋がる
ワイヤーにもスパイラル
チューブを巻き付けます



丸く巻けたら出来上がりです

フルカラーリモコン 動作詳細

▶ カラー種類と点灯パターン

リモコンボタン	説明	輝度・速度調節
	輝度アップ、ダウン ボタンを押してLED点灯の輝度を調節	-
	プレイ&一時停止 JUMP、FADEなど動作パターン点灯の一時停止とプレイ	-
	電源 コントローラー電源オンオフ	-
	固定色ボタン RGB組合せによる20種類のLED固定色ボタン Red, Green, Blue, White, Orange, Light green, Deep blue, Milk white, Deep yellow, Cyan, Blue purple, Pink white, Yellow, Light blue, Purple, Green white, Light yellow, Sky blue, Brown, Blue white (※左上端から右へ順に表記)	輝度調節:可 速度調節:不可
	R・G・B輝度組合せ調節(DIYキー登録用) 各DIYキーに登録するR、G、Bの輝度調整	-
	DIY(RGB組合せ色登録) DIY1-6に設定したRGBの組合せ色の登録ボタン(※登録方法は下記のとおり) 1. DIYボタンを押す。 2. R・G・B輝度ボタンを色を調整する。 3. 再度DIYボタンを押し、色を登録する。 4. 他の固定色ボタン等を押して登録したDIYボタンを押し、色が登録されているのを確認する。	輝度調節:不可 速度調節:不可
	速度アップ、ダウン JUMP、FADEなど動作パターン点灯の速度アップダウン	-
	3色JUMP点滅 "赤→緑→青"のジャンプ点滅	輝度調節:不可 速度調節:可
	7色JUMP点滅 "赤→緑→黄→青→紫→シアン→白"のジャンプ点滅	輝度調節:不可 速度調節:可
	3色FADE点灯 "赤→緑→青"のグラデーション点灯	輝度調節:不可 速度調節:可
	7色FADE点灯 "赤→緑→黄→青→紫→シアン→白"のグラデーション点灯	輝度調節:不可 速度調節:可
	FLASH点灯 白色(RGB同時点灯)点滅	輝度調節:不可 速度調節:可
	AUTO点灯 "3色JUMP点滅、7色JUMP点滅、3色FADE点灯、7色FADE点灯、白色(RGB同時点灯)点滅"の組合せ繰返し	輝度調節:不可 速度調節:可

**CR2025 ボタン電池
1個使用 (付属)**

20種類の発光色
※ボタンと同じ色になるわけではありません

**新登場 記憶出来る
DIYボタン**

各色無段階調整で好みの色にコントロール可能
DIY1～DIY6まで作った色を記憶可能

明るさ調整

電源ボタン ON/OFF

新登場 速度調節ボタン

6種類のパターン発光

LED PARADISE
INTERNET SHOP

使用上のご注意

交流100V以外で使わないでください。

日本国外で使わないでください。

コードを傷つける・加工する・無理に曲げる・束ねる・必要以上に引っ張る・ねじる束ねる・高温部に近づける等の行為は故障の原因と成りますのでお止めください。

本機は防水ではございませんので、野外や水のかかる場所、湿度90%以上の場所では使用しないでください。

本機は空間演出照明機器として設計されておりますので、読書等の照明装置として使用はしないでください。

リモコンの色と実際の色が違う場合がございますが、その際は実際の色を優先させていただきます。

吊り金具は地震対策を前提とした吊り元への設置をして頂きます様お願いいたします。

本製品は空間演出光源ですのでそれ以外の目的でのご使用はお止ください。

知っておきたい3つのマーク



注意すること



してはいけないこと



必ず行う(守る)こと

注意マークとその意味



注意すること

- 危険** 誤った取扱いをしたときに、死亡や重症に結びつくもの。
- 警告** 誤った取扱いをしたときに、死亡や重症に結びつく可能性があるもの。
- 注意** 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

	製品の取扱いにおいて、発火、破裂、高温等に対する注意を喚起するマーク。		使用かたを誤ると発火の原因になります。
	使用かたを誤ると破裂の原因になります。		分解したり、水をかけると感電の原因になります。
	高温になる部分があり、触るとやけどの原因になります。		モーターやファンなど、回転する部分があり、フタやカバーを開けるとケガの原因になります。
	使用かたを誤ると指のケガの原因になります。		うっかりするとドア、挿入口などで手を挟まれ、ケガの原因になります。
	ドア、挿入口などで手や腕が挟まれケガの原因になります。		

指示マークとその意味



必ず行う(守る)こと



製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制するマーク。



電源プラグを抜く

電源プラグをコンセントから抜いてください。



アース接続

安全アース端子付きの製品の場合、アース線を必ず接続してください。



禁止マークとその意味



してはいけないこと



製品の取扱いにおいて、その行為を禁止するマーク。



火気禁止

火気を近づけてはいけません。製品が発火する原因になります。



さわってはいけません。ケガややけどの原因になります。



接触禁止

防水型ではないので、風呂場などで使ってはいけません。漏電^{リーク}によって、感電や発火の原因になります。



製品を分解してはいけません。感電やケガの原因になります。



分解禁止

雨水のかかる場所で使ってはいけません。漏電^{リーク}によって、感電や発火の原因になります。



ぬれた手で製品を触ってはいけません。感電の原因になります。



ぬれ手禁止

※漏電とは、本来電線を通るべき電流がアース(グラウンド)ラインを流れてしまうこと。

これらの表示を無視して誤った使い方をすると、ケガをしたり火災などが発生して大変危険です。表示マークとその説明文を読んで、電気製品を正しくお使いください。

株式会社ラパンクリエイト
〒176-0012
東京都練馬区豊玉北3-28-15
ルックハイツ桜台
03-5946-9368

保証期間

販売より1年間

日付は領収書・納品書・レシートに準じます。