


# 取扱説明書

- A-人差し指キー
  - B-中指キー
  - C-薬指キー
  - D-小指キー
  - E-親指キー
  - F-調色モードボタン
  - 1-ハンドストラップ
  - 2-リストバンド
- 裏側に電池蓋

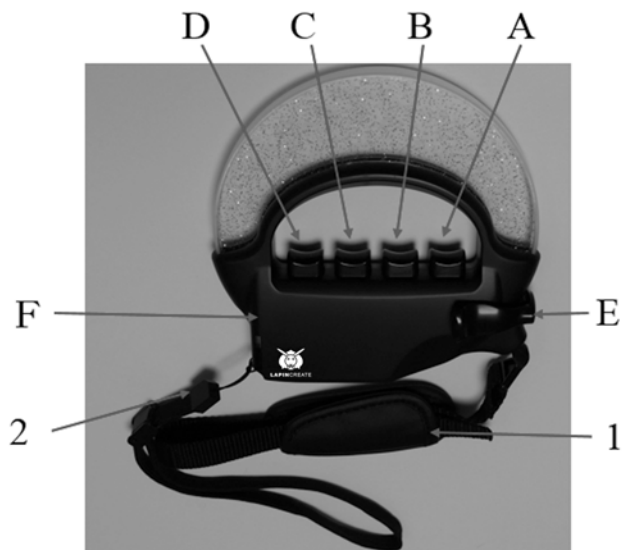

親指キーの取り付けプラスねじを外し反対側に付け替え  
 ハンドストラップを左手側に通する事により左手で演奏することができます。



電池蓋はプラスねじを外してねじ側から持ち上げて外してください。  
 電池は突起のあるプラス側から外すとスプリングに負荷をかけません  
 セットの際は、マイナス側からセットしプラス側を押し込んでください。  
 アルカリ単4電池を使用いたします。

発光キー 運指表		
ABCDキーは0.2秒の長押しで 自己保持発光いたします		
DCBA → 1押す 0離す	調色設定可能	
0001: デフォルト 赤	R5・G0・B0	
0010: デフォルト 緑	R5・G0・B0	
0100: デフォルト 青	R5・G0・B0	
0011: デフォルト 黄色	R5・G0・B0	
0110: デフォルト シアン	R5・G0・B0	
0101: デフォルト マゼンタ	R5・G0・B0	
0111: デフォルト 白	R5・G0・B0	
1000: カットアウト (即時消灯)		
1001: Wのストロボ		
1011: MYBWGRCAカットループ		
1100: デフォルト オレンジ	R4・G1・B0	
1110: デフォルト 薄緑	R2・G4・B0	
1101: RYGCMBWフェードループ		
1010: MYBWGRCのストロボ		
1111: デフォルト ピンク	R4・G0・B1	

**調色モード**  
 Fを押すとRGBWと順点灯で調色モードに入ります。  
 A-赤 B-緑 C-青で  
 発光させたい色のスイッチを押す度に  
 発光が0-1-2-3-4と5段階で調光され  
 4の次は0に戻るループとなります。  
 必要な発光色に調色が出来たら、全てのキーを離します  
 その状態で、Fボタンを押したまま  
 設定したいABCD運指の組み合わせを押し  
 Fボタンを離すと任意の色で3回点滅し設定完了です。

**フェードキー**  
 発光時、Eの親指キーを押すとフェードアウトします  
 キーを離すとフェードインとなります。  
 消灯時、親指キーを押したままABCDのキーを押し  
 親指キーを離すと任意の色でフェードインできます。

一般的なアルカリ単4電池で  
 フェードループで12時間以上発光  
 白色全点の場合は2時間程度の連続発光で、青の輝度が低下し  
 ホワイトバランスが赤よりに変化します  
 LED素子の特性によるものですのでご了承願います。

**オッドリング使用にする際のご注意**  
 演色発光を奏でる楽器ですので、怪我や故障の原因となりますのでぶついたり、叩いたりしないでください。  
 安全の為かならずリストバンドを手首から抜けないよう調整してください。  
 演奏の際は周囲に気をつけて他の人に接触する等の迷惑に成らない様に十分ご注意ください。  
 本機は防水・防滴ではございませんので、水中や飛沫のかかる場所では使用しないでください。  
 本機は楽器として10歳以上を対象にしておりますので、幼児が手や口にしない様に管理保管してください。  
 交通に影響がある可能性がありますので、車内、道路沿いでの演奏は控えることをお勧めいたします。  
 この説明書に無い部分の分解・改造は絶対にお止めください、分解・改造された場合は修理対応は出来ませんので  
 予めご了承ください、なお長期間使用しない場合は電池を外して保管してください。

**保証書**  
 製品名 オッドリング odd\_01 保障期間 お買い上げ日より3ヶ月  
 お買い上げ発送時の捺印されており、3ヶ月の保障期間中に  
 この取扱い説明書に則した正常な使用状態で故障した場合  
 記載内容に基づき無償修理対応いたします、本書を同封の上  
 弊社までの送料のご負担はお願いいたします。  
 保障期間内であっても、使用上の誤り、分解、改造、  
 過酷な条件下での使用、落下等外的衝撃及び天変地異による故障、  
 上記に類する場合は有償対応となりますのでご注意ください。